GARMIN®

nüvi® serie 205 e 205W

manuale utente

per l'utilizzo con i seguenti modelli nüvi:
205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W

© 2008 Garmin Ltd. o società affiliate

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel.: (913) 397.8200 oppure
(800) 800.1020
Fax: (913) 397.8282

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9RB UK
Tel.: +44 (0) 870.8501241
(fuori dal Regno Unito)
0808 2380000 (nel Regno Unito)
Fax: +44 (0) 870.8501251

Garmin Corporation
No. 68
Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Tel.: 886/2.2642.9199
Fax: 886/2.2642.9099

Tutti i diritti riservati. Salvo ove espressamente indicato, in nessun caso è possibile riprodurre copiare, trasmettere, distribuire, scaricare o archiviare su un supporto di memorizzazione alcuna sezione del presente manuale in assenza di autorizzazione scritta di Garmin. Garmin autorizza l'utente a scaricare una singola copia del presente manuale su un disco rigido o su un altro supporto di memorizzazione elettronica per effettuare la visualizzazione, nonché a stampare una copia del suddetto o di eventuali versioni successive, a condizione che tale copia elettronica o cartacea riporti il testo completo di questa nota sul copyright. È inoltre severamente proibita la distribuzione commerciale non autorizzata del presente manuale o di eventuali versioni successive.

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. Garmin si riserva il diritto di modificare o migliorare i prodotti e di apportare modifiche al contenuto senza obbligo di preavviso nei confronti di persone o organizzazioni. Per eventuali aggiornamenti e informazioni aggiuntive sull'utilizzo e il funzionamento di questo e altri prodotti Garmin, visitare il sito Web Garmin (www.garmin.com).

Garmin®, nüvi® e MapSource® sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Garmin Lock™, myGarmin™ e nüMaps Guarantee™ sono marchi di Garmin Ltd. o di società affiliate. L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso esplicito da parte di Garmin.

Il marchio e i logo Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro uso da parte di Garmin è concesso su licenza. Windows® è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Mac® è un marchio registrato di Apple Computer, Inc. SD™ e microSD™ sono marchi di The SD Card Association.

Novembre 2008 Codice prodotto 190-00973-31 Rev. B Stampato a Taiwan

Introduzione

Convenzioni del manuale

Quando viene indicato di “toccare” un elemento, usare le dita per selezionare l’elemento sullo schermo.

Le parentesi angolari (>) utilizzate nel testo indicano che occorre toccare una serie di elementi. Ad esempio, se viene indicato “toccare **Dove si va?** > **Mie Posizioni**” è necessario toccare il tasto **Dove si va?**, quindi il tasto **Mie Posizioni**.

Consigli e suggerimenti per l’uso del nüvi®

- Per tornare rapidamente alla pagina Menu, tenere premuto **Indietro**.
- Toccare e per visualizzare altre opzioni. Tenere premuti questi pulsanti per scorrere più rapidamente.
- Le schermate presenti in questo manuale sono state acquisite da un’unità widescreen, potrebbero quindi apparire diverse rispetto all’unità in uso.

myGarmin™

Visitare il sito Web http://my.garmin.com per accedere ai servizi più aggiornati per i prodotti Garmin:

- Effettuare la registrazione dell’unità Garmin.
- Abbonarsi ai servizi online per ricevere le informazioni relative agli autovelox (vedere alle le pagine 42-43).
- Sbloccare le mappe opzionali.

Come contattare Garmin

Per informazioni sull’utilizzo del nüvi, contattare il servizio di assistenza Garmin. Negli Stati Uniti, visitare il sito Web www.garmin.com/support oppure contattare Garmin USA al numero (913) 397-8200 o (800) 800-1020.

Nel Regno Unito, contattare Garmin (Europe) Ltd. al numero 0808 2380000.

In Europa, visitare il sito Web www.garmin.com/support e fare clic su **Contattare l’assistenza** per informazioni sul servizio di assistenza sul territorio nazionale oppure contattare Garmin (Europe) Ltd. al numero +44 (0) 870.8501241.

Sommario

Introduzione i
- Convenzioni del manuale i
- Consigli e suggerimenti per l'uso del nüvi® i
- myGarmin™ i
- Come contattare Garmin i

Operazioni preliminari 1
- Fase 1: montaggio del nüvi 2
- Fase 2: configurazione del nüvi 3
- Fase 3: ricerca dei satelliti 3
- Fase 4: uso del nüvi 3
- Ricerca della destinazione 4
- Aggiunta di una sosta 5
- Come effettuare una deviazione 5
- Interruzione del percorso 5
- Regolazione del volume 5
- Blocco dello schermo 5

Dove si va? 6
- Ricerca di un indirizzo 6
- Impostazione della posizione Casa 6
- Opzioni della pagina Vai! 7
- Ricerca di una località mediante la scrittura del nome 8
- Ricerca di località vicine 8
- Ricerca delle località trovate di recente 9
- Mie Posizioni 9
- Ricerca di una località mediante la mappa 10
- Inserimento delle coordinate 11
- Uso della navigazione mediante foto 11
- Navigazione in linea retta 11
- Percorso pedonale 11

Uso della mappa 12
- Computer di viaggio 13
- Elenco delle svolte 13
- Prossima svolta 13

Esecuzione di chiamate in vivavoce 14
- Associazione del telefono 14
- Ricezione di una chiamata 15
- Durante una chiamata 16
- Menu Telefono 16

Gestione dei file 19
- Tipi di file supportati 19
- Caricamento dei file 19
- Caricamento di immagini per la navigazione mediante foto ... 20
- Eliminazione dei file 20

Uso del menu Strumenti 21
- Impostazioni 21
- Dove mi trovo? 21
- Aiuto 21
- MSN® Direct 21
- Immagini 21
- Dati utente 22
- Orologio mondiale 22
- Calcolatrice 23
- Convertitore unità 23
- Visualizzazione di annunci 24

Uso di Info Traffico FM 25
- Eventi relativi al traffico nella propria area 26
- Codice colore di gravità 26
- Eventi relativi al traffico sul proprio percorso 26
- Visualizzazione della mappa del traffico 27
- Visualizzazione dei rallentamenti 27
- Abbonamenti per le segnalazioni sul traffico 28

Personalizzazione del nüvi ... 29
- Modifica delle imposta-zioni di sistema 29
- Modifica delle imposta-zioni di navigazione 29
- Regolazione delle imposta-zioni dello schermo 30
- Aggiornamento delle impostazioni dell'ora 30
- Impostazione delle lingue 31
- Modifica delle impostazioni della mappa 31

Modifica delle impostazioni di sicurezza 32
Impostazione delle opzioni per la tecnologia Bluetooth 32
Modifica delle impostazioni dei punti di prossimità 33
Visualizzazione delle informazioni sugli abbonamenti per le segnalazioni sul traffico 33
Ripristino di tutte le impostazioni 35

Appendice 36
Manutenzione del nüvi 36
Blocco del nüvi 37
Calibrazione dello schermo 37
Reimpostazione del nüvi 38
Aggiornamento del software 38
Eliminazione dei dati utente 38
Informazioni sulla batteria 39
Caricamento del nüvi 39
Sostituzione del fusibile 39
Rimozione del nüvi e del supporto 40
Montaggio sul cruscotto 40
nüMaps Guarantee™ 41
Mappe aggiuntive 41
Informazioni sui segnali satellitari GPS 41
Extra e accessori opzionali 42
Garmin Travel Guide 43
Specifiche 44
Dichiarazione di conformità 46
Contratto di licenza software 46
Risoluzione dei problemi 47

Indice 49

Operazioni preliminari

Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, consultare la guida *Informazioni importanti sul prodotto e sulla sicurezza* inclusa nella confezione.

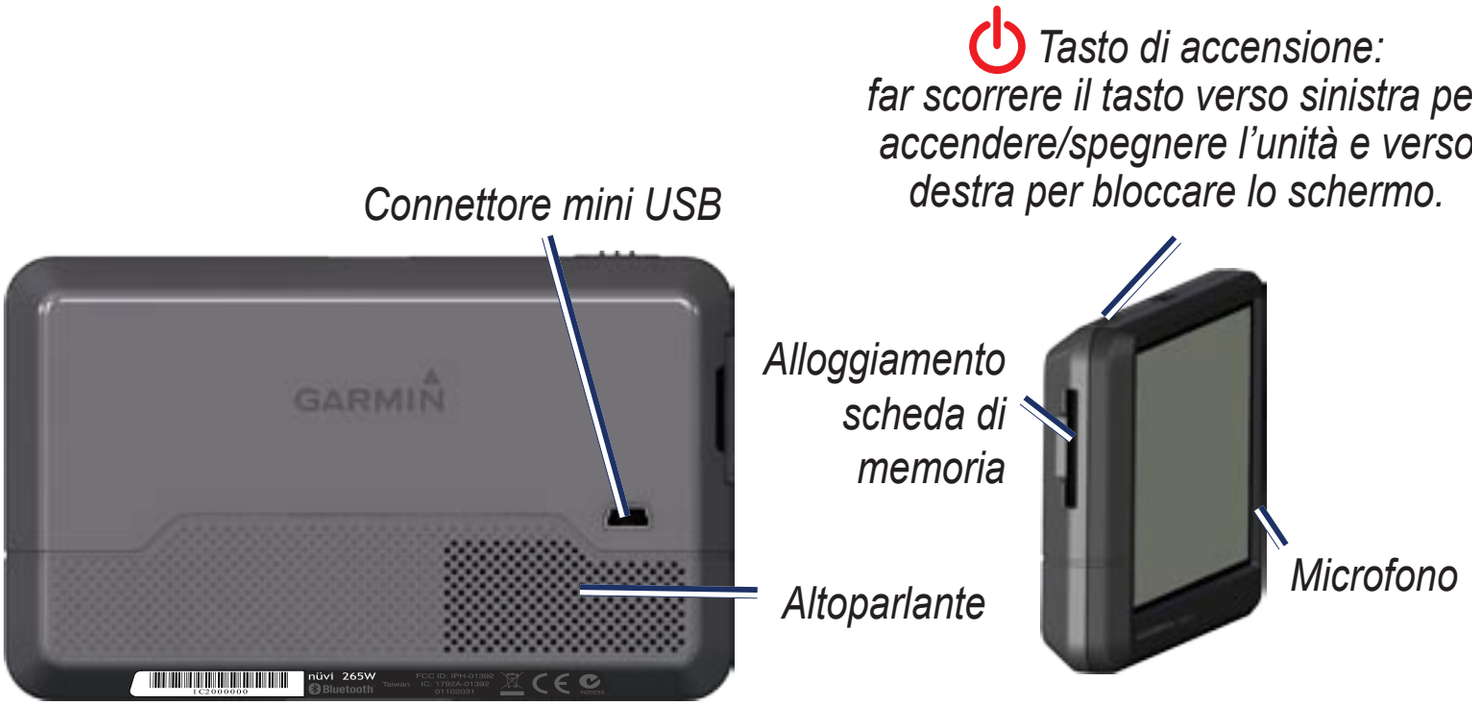

NOTA: negli alloggiamenti della scheda di memoria sulle unità è possibile utilizzare una scheda SD™ o microSD™.

AVVERTENZA: questo prodotto è dotato di una batteria agli ioni di litio. Per evitare possibili danni, quando si esce dal veicolo rimuovere l'unità o riporla lontano dai raggi diretti del sole.

Prima di montare il nüvi, consultare la guida *Informazioni importanti sul prodotto e sulla sicurezza* per informazioni sulle disposizioni legali relative al montaggio sul parabrezza.

Fase 1: montaggio del nüvi

1. Inserire il cavo di alimentazione sul retro del nüvi.
2. Inserire la base di appoggio sul braccio del supporto a ventosa, facendola scattare in posizione.
3. Rimuovere la plastica trasparente dal supporto a ventosa. Pulire il parabrezza e la ventosa con un panno privo di lanugine. Premere con decisione il supporto a ventosa sul parabrezza.
4. Spingere la leva indietro verso il parabrezza.
5. Inserire la parte inferiore del nüvi nella base di appoggio.
6. Inclinare il nüvi verso il retro finché non scatta in posizione.
7. Inserire l'altra estremità del cavo in una presa di alimentazione disponibile nel veicolo. L'unità si accende automaticamente se è collegata e il veicolo è in movimento.
8. Se si sta utilizzando un ricevitore Info Traffico in Europa, collegare l'antenna esterna al ricevitore e fissarla sul parabrezza mediante le ventose (il ricevitore Info Traffico è in dotazione in alcune confezioni del nüvi serie 205 e 205W).

Fase 2: configurazione del nüvi

Per spegnere il nüvi, far scorrere il tasto di **accensione** verso sinistra. Seguire le istruzioni riportate sullo schermo. Per spegnere nüvi, far scorrere il tasto di **accensione** verso sinistra.

Fase 3: ricerca dei satelliti

1. Recarsi all'aperto, lontano da edifici o alberi alti.
2. Accendere il nüvi.

La ricerca dei satelliti può richiedere qualche minuto. Le barre indicano la potenza del segnale. Quando almeno una delle barre è verde, significa che il nüvi ha acquisito i segnali satellitari ed è possibile selezionare una destinazione e creare un percorso per raggiungerla.

Fase 4: uso del nüvi

1. Potenza del segnale GPS.
2. Stato della tecnologia Bluetooth® (disponibile sul nüvi 215, 215W, 265, 265W, 275, e 285W).
3. Stato della batteria.
4. Ora corrente. Toccare per modificare le impostazioni dell'ora.
5. Toccare per cercare una destinazione.
6. Toccare per visualizzare la mappa.
7. Toccare per effettuare una chiamata quando l'unità è collegata a un telefono cellulare compatibile.
8. Toccare per regolare il volume.
9. Toccare per utilizzare gli strumenti, ad esempio le impostazioni e l'Aiuto.

Ricerca della destinazione

Nel menu Dove si va?, sono disponibili diverse categorie da utilizzare per la ricerca di indirizzi, città e altre posizioni. Le mappe dettagliate caricate sul nüvi contengono milioni di punti di interesse, ad esempio ristoranti, alberghi e stazioni di servizio.

1. Toccare **Dove si va?**.

2. Selezionare una categoria.

3. Selezionare una sottocategoria.

4. Selezionare una destinazione.

5. Toccare **Vai!**.

SUGGERIMENTO: toccare e per visualizzare ulteriori opzioni.

Aggiunta di una sosta

È possibile aggiungere una sosta (chiamata punto intermedio) al percorso. Il nüvi fornisce le indicazioni per raggiungere il punto intermedio e la destinazione finale.

1. Con un percorso attivo, toccare **Menu** > **Dove si va?**.
2. Individuare la sosta da aggiungere.
3. Toccare **Vai!**.
4. Toccare **Usa come punto intermedio** per aggiungere la sosta prima della destinazione. Toccare **Nuova destinazione** per impostare la posizione selezionata per la sosta come destinazione finale.

Come effettuare una deviazione

1. Con un percorso attivo, toccare **Menu**.
2. Toccare **Deviazione**.

Il nüvi tenta di tornare al percorso originale nel minor tempo possibile. Se il percorso che si sta seguendo è l'unica opzione possibile, nüvi potrebbe non calcolare alcuna deviazione.

Interruzione del percorso

1. Con un percorso attivo, toccare **Menu**.
2. Toccare **Stop**.

Regolazione del volume

Nella pagina Menu, toccare **Volume**. Toccare e per regolare il volume. Toccare la casella visualizzata accanto a **Disattiva** per disattivare tutto l'audio.

Blocco dello schermo

Per evitare di toccare inavvertitamente lo schermo, far scorrere il tasto di **accensione** verso destra (). Per sbloccare lo schermo, far scorrere il tasto di **accensione** in posizione centrale.

Dove si va?

Nel menu Dove si va?, sono disponibili diverse categorie da utilizzare per la ricerca delle posizioni. Per informazioni sulla modalità di esecuzione di una ricerca semplice, vedere pagina 4.

Ricerca di un indirizzo

NOTA: a seconda della versione delle mappe caricate sul nüvi, i nomi dei pulsanti possono cambiare ed è possibile modificare l'ordine di alcuni passaggi.

1. Toccare **Dove si va?** > **Indirizzo**.
2. Modificare lo stato, il paese o la provincia, se necessario.
3. Toccare **Scrivi Città**, inserire la città o il codice di avviamento postale, quindi toccare **Fatto**. Selezionare la città o il codice di avviamento postale dall'elenco (non tutti i dati della mappa consentono la ricerca per codice di avviamento postale). Se non si è certi della città, toccare **Ricerca tutto**.
4. Inserire il numero civico e toccare **Fatto**.
5. Inserire il nome della via e toccare **Fatto**.
6. Selezionare la via corretta dall'elenco, se necessario.
7. Toccare l'indirizzo, se necessario.

Impostazione della posizione Casa

È possibile impostare la posizione Casa nel luogo in cui ci si reca più spesso.

1. Per impostare la posizione Casa, toccare **Dove si va?** > **Vai a Casa**.
2. Selezionare un'opzione:
   - Inserire l'indirizzo.
   - Utilizzare la posizione corrente.
   - Scegliere da un elenco delle ultime posizioni trovate.

Come raggiungere la posizione Casa

Per raggiungere l'abitazione in un momento successivo, toccare **Dove si va?** > **Vai a Casa**.

Modifica della posizione Casa

Per impostare una diversa posizione dell'abitazione:

1. Toccare **Strumenti** > **Dati utente** > **Imposta la posizione Casa**.
2. Selezionare un'opzione:
   - Inserire l'indirizzo.
   - Utilizzare la posizione corrente.
   - Scegliere da un elenco delle ultime posizioni trovate.

Per modificare la posizione Casa:

1. Toccare **Dove si va?** > **Mie Posizioni** > **Tutte le Mie Posizioni** > **Casa**.
2. Toccare **Modifica**, inserire le modifiche, quindi toccare **Fatto**.

Se si elimina la posizione Casa, è possibile reimpostarla seguendo la procedura descritta a pagina 6.

Opzioni della pagina Vai!

1. Toccare per visualizzare il percorso sulla mappa.
2. Toccare **Vai!** per creare un percorso con indicazione delle svolte fino alla posizione desiderata.
3. Toccare **Mappa** per visualizzare la posizione sulla mappa.
4. Toccare **Salva** per salvare la posizione in Mie Posizioni.

Se è collegato un telefono cellulare con tecnologia wireless Bluetooth, toccare il numero di telefono per chiamare la posizione.

Ricerca di una località mediante la scrittura del nome

Se si conosce il nome della destinazione desiderata, è possibile inserirlo tramite la tastiera visualizzata sullo schermo. Per restringere la ricerca, è inoltre possibile inserire le lettere che compongono il nome.

1. Toccare **Dove si va?** > **Punti di Interesse** > **Scrivi Nome**.
2. Mediante la tastiera su schermo, inserire le lettere che compongono il nome della destinazione. Toccare **Fatto**.

Uso della tastiera su schermo

Quando viene visualizzata la tastiera su schermo, toccare una lettera o un numero per inserire il nome.

Toccare ␣ per aggiungere uno spazio.
Toccare ◀ e ▶ per spostare il cursore.
Toccare per eliminare un carattere.
Suggerimento: tenere premuto per cancellare l'intera voce.

Toccare **Modo** per selezionare il modo della lingua della tastiera. Toccare **&?%** per inserire i caratteri speciali, come ad esempio i segni di punteggiatura.

Ricerca di località vicine

1. Toccare **Dove si va?** > **Vicino…**.
2. Selezionare un'opzione:
   - **Dove mi trovo ora** — Consente di ricercare le località in prossimità della posizione corrente.
   - **Un'altra Città** — Consente di ricercare le località vicine alla città inserita.

- **Il mio Percorso corrente** — Consente di ricercare le località lungo il percorso attivo.
- **La mia Destinazione** — Consente di ricercare le località vicine alla destinazione impostata.

Ricerca delle località trovate di recente

Il nüvi memorizza le ultime 50 località trovate nell'elenco Ultimi trovati. Le località visualizzate più di recente appaiono all'inizio dell'elenco. Toccare **Dove si va?** > **Ultimi trovati** per visualizzare gli elementi trovati di recente.

Eliminazione delle località trovate di recente

Per rimuovere tutte le località dall'elenco Ultimi trovati, toccare **Cancella** > **Sì**.

NOTA: se si tocca **Cancella**, vengono rimossi tutti gli elementi dall'elenco ad eccezione della posizione corrente.

Mie Posizioni

Le località possono essere salvate in **Mie Posizioni**, in modo da potervi accedere rapidamente e creare percorsi per raggiungerle. Anche la posizione Casa viene salvata in **Mie Posizioni**.

Memorizzazione della posizione corrente

Nella pagina Mappa, toccare . Toccare **Salva posizione** per salvare la posizione corrente.

Salvataggio delle località trovate

1. Nella pagina Vai!, toccare **Salva**.
2. Toccare **OK**. La posizione viene salvata in **Mie Posizioni**.

Ricerca delle località salvate

1. Toccare **Dove si va?**.
2. Toccare **Mie Posizioni**. Viene visualizzato un elenco delle posizioni salvate.

Modifica delle località salvate

1. Toccare **Dove si va?** > **Mie Posizioni**.
2. Selezionare la categoria e la posizione che si desidera modificare.
3. Toccare **Modifica**.
4. Toccare la voce da modificare:
   - **Cambia Nome** — Inserire un nuovo nome e toccare **Fatto**.
   - **Allega Foto** — Selezionare un'immagine caricata sul nüvi o su una scheda di memoria da assegnare alla posizione.
   - **Cambia Simbolo mappa** — Consente di toccare un nuovo simbolo utilizzato per contrassegnare questa posizione sulla mappa.
   - **Modifica Numero Telefono** — Inserire un numero di telefono e toccare **Fatto**.
   - **Modifica categorie** — Consente di selezionare un'altra categoria per la posizione.
   - **Elimina** — Toccare **Sì** per rimuovere l'elemento dall'elenco Mie Posizioni.

Ricerca di una località mediante la mappa

Utilizzare la pagina Consulta Mappa per visualizzare diverse parti della mappa. Toccare **Dove si va?** > **Consulta Mappa**.

Suggerimenti per la consultazione della mappa

- Toccare un punto della mappa e trascinare per visualizzarne le altre sezioni.
- Toccare e per ingrandire o ridurre la visualizzazione.
- Toccare un oggetto sulla mappa. Viene visualizzata una freccia che indica l'oggetto selezionato.
- Toccare **Salva** per salvare la posizione.
- Toccare **Vai!** per raggiungere la posizione.
- Se il modo GPS è disattivato, toccare **Posiz.** per impostare la posizione corrente nel punto selezionato (vedere a pagina 29).

Inserimento delle coordinate

È possibile utilizzare il nüvi per raggiungere la destinazione inserendo le relative coordinate geografiche (latitudine e longitudine), se note. Questa opzione risulta particolarmente utile se si utilizza il geocaching.

1. Toccare **Dove si va?** > **Coordinate**.
2. Toccare una casella per inserire una coordinata.
3. Toccare **Formato** per modificare il tipo di coordinate. Poiché le diverse mappe e cartine utilizzano vari formati di coordinate, il nüvi consente di selezionare il formato di coordinate corretto per il tipo di mappa utilizzato.
4. Inserire le coordinate, quindi toccare **Successivo**.

Uso della navigazione mediante foto

Panoramio™ fornisce immagini che includono informazioni sulla posizione. È possibile caricare queste immagini sul nüvi o sulla scheda di memoria, quindi creare dei percorsi. Visitare il sito http://connect.garmin.com/photos per scaricare immagini con informazioni sulla posizione. Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 20.

1. Toccare **Dove si va?** > **Mie Posizioni** > **Foto Panoramio**. Vengono elencate le immagini salvate sul nüvi o sulla scheda di memoria.
2. Toccare un'immagine.

Navigazione in linea retta

Se durante la navigazione non si seguono le strade, utilizzare la modalità Linea retta. Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Navigazione** > **Preferenze Percorso** > **Linea Retta** > **OK**.

Percorso pedonale

Se si procede a piedi verso la destinazione, utilizzare il Modo Pedonale per ottimizzare il percorso. Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Sistema** > **Modo d'uso** > **Pedonale** > **OK**.

Uso della mappa

Il percorso è contrassegnato da una linea magenta. Durante il viaggio, il nüvi segnala la destinazione con istruzioni vocali, frecce sulla mappa e indicazioni sulla parte superiore della pagina Mappa. Una bandierina a scacchi indica la destinazione. Se ci si allontana dal percorso originale, il nüvi ricalcola il percorso e fornisce nuove indicazioni.

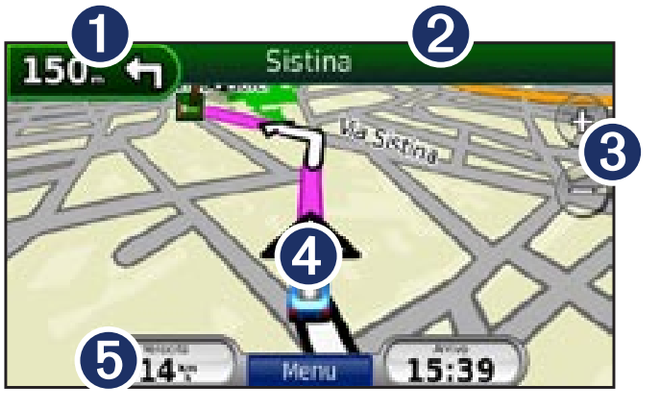

SUGGERIMENTO: quando si percorrono strade principali, potrebbe essere visualizzata un'icona di limite di velocità che indica il limite di velocità corrente.

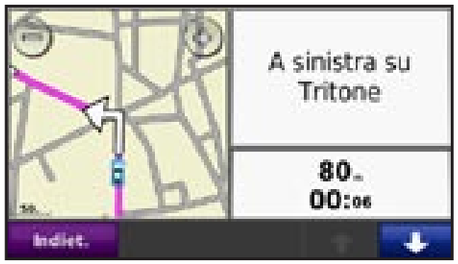

1. Toccare per visualizzare la prossima svolta.

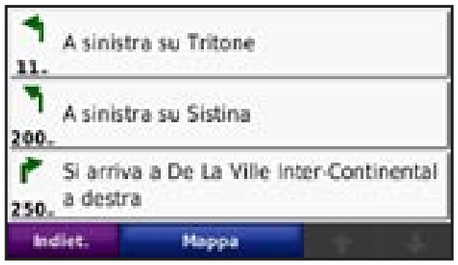

2. Toccare per visualizzare l'elenco svolte.
3. Toccare per ingrandire o ridurre la visualizzazione.
4. Toccare per visualizzare la pagina Dove mi trovo?.

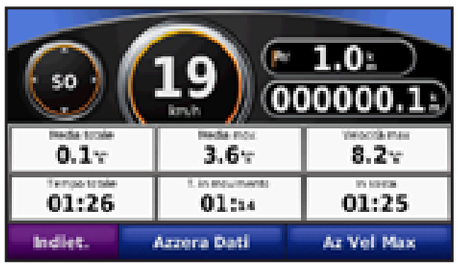

5. Toccare per visualizzare il computer di viaggio.

Computer di viaggio

Il computer di viaggio indica la velocità corrente e fornisce informazioni utili sul viaggio.

Per visualizzare il computer di viaggio, toccare il campo **Velocità** sulla mappa.

In caso di soste frequenti, lasciare acceso il nüvi affinché possa misurare con precisione il tempo trascorso.

Reimpostazione del computer di viaggio

Reimpostare il computer di viaggio prima di iniziare un nuovo viaggio. Sulla mappa, toccare il campo **Velocità**. Toccare **Azzera Dati** per reimpostare le informazioni presenti nel computer di viaggio. Toccare **Azzera Max** per reimpostare la velocità massima.

Elenco delle svolte

Quando si segue un percorso, l'elenco delle svolte riporta istruzioni dettagliate relative alle svolte dell'intero percorso e la distanza tra le svolte.

Toccare la barra di testo nella parte superiore della mappa per aprire l'elenco delle svolte. Toccare una svolta nell'elenco per visualizzare la prossima svolta corrispondente. Toccare **Mappa** per visualizzare l'intero percorso sulla pagina Consulta Mappa.

Prossima svolta

Quando si segue un percorso, la prossima svolta consente di visualizzare la svolta sulla mappa, la distanza dalla svolta e il tempo necessario per raggiungerla.

Per visualizzare la prossima svolta sulla mappa, toccare l'indicatore delle svolte sulla mappa oppure toccare qualsiasi svolta nell'elenco svolte.

Esecuzione di chiamate in vivavoce

La tecnologia wireless Bluetooth è disponibile sul nüvi 215, 215W, 265, 265W, 275, e 285W.

La tecnologia wireless Bluetooth consente di collegare il nüvi al telefono cellulare per utilizzarlo come dispositivo vivavoce. Per verificare se il telefono cellulare con tecnologia Bluetooth è compatibile con il nüvi, visitare il sito Web www.garmin.com/bluetooth.

La tecnologia wireless Bluetooth consente di effettuare una connessione wireless tra l'unità e altri dispositivi, ad esempio il telefono cellulare e il nüvi. La prima volta che si collegano due dispositivi è necessario associarli mediante un PIN o una chiave di accesso. Dopo l'associazione iniziale, i due dispositivi possono essere impostati in modo da collegarsi automaticamente ogni volta che vengono accesi.

NOTA: potrebbe essere necessario impostare la connessione automatica del dispositivo quando il nüvi viene acceso.

Associazione del telefono

Per eseguire l'associazione e la connessione, accertarsi che il telefono e il nüvi siano accesi e si trovino entro una distanza di 10 metri l'uno dall'altro.

Avviare la procedura di associazione dal nüvi o dal telefono cellulare. Fare riferimento alle istruzioni fornite con il telefono.

Per eseguire l'associazione mediante le impostazioni del telefono:

1. Attivare le impostazioni Bluetooth sul nüvi. Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Bluetooth**.
2. Selezionare **Attivato**.
3. Attivare il componente Bluetooth sul telefono dal menu Impostazioni, Bluetooth, Connessioni o Vivavoce.

4. Avviare la ricerca dei dispositivi Bluetooth.
5. Selezionare il nüvi dall'elenco.
6. Digitare il PIN Bluetooth del nüvi (**1234**) sul telefono.

Per eseguire l'associazione utilizzando le impostazioni del nüvi:

1. Nella pagina Menu, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Bluetooth** > **Aggiungi**.
2. Abilitare il componente Bluetooth sul telefono e attivare la modalità Visibile. Generalmente tale impostazione si trova nel menu Bluetooth, Connessioni o Vivavoce.
3. Toccare **OK** sull'unità nüvi.
4. Selezionare il telefono e toccare **OK**.
5. Digitare il PIN Bluetooth del nüvi (**1234**) sul telefono.

Quando il telefono è connesso al nüvi, è possibile effettuare chiamate. Toccare **Telefono** per accedere al menu Telefono.

Una volta acceso, il nüvi tenta di collegarsi all'ultimo telefono con il quale aveva stabilito una connessione.

NOTA: le funzioni del menu Telefono del nüvi non sono completamente supportate da tutti i telefoni.

Ricezione di una chiamata

Quando si riceve una chiamata, si apre la finestra Chiamata in arrivo. Toccare **Rispondi** per rispondere alla chiamata. Toccare **Ignora** per ignorare la chiamata e interrompere lo squillo del telefono.

Il microfono interno si trova nella parte anteriore di nüvi; parlare normalmente.

Durante una chiamata

Durante una chiamata, viene visualizzata l'icona indicante la **chiamata in corso**. Toccare > **Riappendi** per terminare la chiamata. Toccare > **Opzioni chiamata** per accedere alle seguenti opzioni:

- **Chiamata a toni —** Consente di visualizzare una tastiera per utilizzare i sistemi automatici, ad esempio la casella vocale.
- **Trasferisci audio al telefono —** Consente di spegnere il nüvi senza terminare la chiamata o senza disattivare la funzione vivavoce. Per passare nuovamente l'audio al dispositivo, toccare **Trasferisci audio al dispositivo**.
- **Disattiva microfono**.

NOTA: l'icona indicante la chiamata in corso potrebbe apparire differente a seconda della schermata visualizzata sul nüvi.

Uso della chiamata in attesa

Quando si riceve una seconda chiamata (chiamata in attesa) durante una conversazione telefonica, viene visualizzata la finestra relativa alla chiamata in arrivo. Toccare **Rispondi** per rispondere alla chiamata. La prima chiamata viene messa in attesa.

Per passare da una chiamata all'altra:

1. Toccare > **Passa a**.
2. Toccare **Riappendi** per terminare la chiamata. La chiamata in attesa non viene interrotta.

Menu Telefono

Nella pagina Menu, toccare **Telefono** per aprire il menu Telefono.

NOTA: le funzioni del menu Telefono del nüvi non sono completamente supportate da tutti i telefoni.

Uso della rubrica

Ogni volta che il telefono viene connesso al nüvi, la rubrica viene automaticamente caricata sull'unità. Potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti prima di poterla utilizzare. Il trasferimento della rubrica non è disponibile su tutti i telefoni.

1. Toccare **Telefono** > **Rubrica telefonica**.
2. Toccare la voce della rubrica (contatto) che si desidera chiamare.
3. Toccare **Comp.** per chiamare il contatto.

Chiamare un punto di interesse

1. Toccare **Telefono** > **Punti di Interesse**.
2. Individuare il punto di interesse che si desidera chiamare.
3. Toccare **Comp.** o il numero di telefono.

Composizione di un numero

1. Toccare **Telefono** > **Comp.**.
2. Digitare il numero e toccare **Comp.**.

Visualizzazione dell'elenco delle chiamate

Ogni volta che il telefono viene connesso al nüvi, la cronologia delle chiamate viene trasferita automaticamente sull'unità. Per il trasferimento dei dati sul nüvi potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti.

1. Toccare **Telefono** > **Elenco chiamate**.
2. Toccare una categoria per visualizzare le relative chiamate. Le chiamate vengono elencate in ordine cronologico, a partire da quelle più recenti.
3. Selezionare una voce, quindi toccare **Comp.**.

Chiamata alla posizione Casa

È possibile memorizzare il numero di telefono corrispondente alla posizione Casa per comporlo in modo rapido.

Per inserire il proprio numero di telefono:

1. Toccare **Telefono** > **Chiama Casa**.
2. Toccare **Inserisci Num. di telefono** per utilizzare la tastiera oppure **Seleziona dalla Rubrica Tel.** (funzione disponibile solo se il telefono supporta il trasferimento della rubrica telefonica).
3. Toccare **Fatto** > **Sì**. Il nüvi compone il numero di telefono associato alla posizione Casa.

NOTA: per modificare la posizione Casa o il relativo numero di telefono, toccare **Dove si va?** > **Mie Posizioni** > **Casa** > **Modifica**.

Per chiamare il numero di Casa:

1. Toccare **Telefono** > **Chiama Casa**.
2. Il nüvi compone il numero di telefono associato alla posizione Casa.

Uso delle chiamate vocali

È possibile effettuare chiamate pronunciando il nome del contatto.

1. Toccare **Telefono** > **Chiamata vocale**.
2. Pronunciare il nome del contatto.

NOTA: potrebbe essere necessario "addestrare" il telefono per il riconoscimento dei comandi delle chiamate vocali. Fare riferimento alle istruzioni fornite con il telefono.

Stato telefono

Controllare il livello della batteria e la potenza del segnale del telefono toccando **Telefono** > **Stato**.

Gestione dei file

È possibile memorizzare i file, ad esempio immagini JPEG, nella memoria interna del nüvi oppure su una scheda di memoria.

NOTA: il nüvi non è compatibile con Windows® 95, 98, Me o Windows NT®. Inoltre, non è compatibile con Mac® OS 10.3 e versioni precedenti. Si tratta di un limite comune alla maggior parte delle periferiche di archiviazione di massa USB.

Tipi di file supportati

- File di immagine JPEG e JPG: vedere alle pagine 21–22
- File dei waypoint GPX e mappe di MapSource®: vedere a pagina 41
- File dei punti di interesse personalizzati GPI del programma POI Loader di Garmin: vedere a pagina 42

Caricamento dei file

Fase 1: inserimento di una scheda di memoria

Per inserire o estrarre la scheda di memoria, premere finché non scatta in posizione.

Fase 2: collegamento del cavo USB

Inserire il connettore mini USB nella parte posteriore di nüvi. Collegare l'estremità più grande del cavo a una porta USB disponibile sul computer.

Il nüvi e la scheda di memoria vengono visualizzati come unità rimovibili in Risorse del computer sui sistemi Windows e come volumi sui computer Mac.

NOTA: in alcuni sistemi operativi o computer dotati di più unità di rete, è possibile che l'unità nüvi non venga visualizzata. Per informazioni sulle modalità di collegamento delle unità, fare riferimento al file della Guida del sistema operativo.

Fase 3: trasferimento dei file sul nüvi

Copiare e incollare i file dal computer nelle unità/volumi del nüvi.

1. Individuare il file che si desidera copiare.
2. Evidenziare il file e toccare **Modifica** > **Copia**.
3. Aprire la periferica "Garmin" o l'unità/volume della scheda di memoria.
4. Fare clic su **Modifica** > **Incolla**. Il file viene visualizzato nell'elenco dei file nella memoria del nüvi o nella scheda di memoria.

Fase 4: scollegamento del cavo USB

Dopo aver trasferito i file, fare clic su sulla barra degli strumenti (barra delle applicazioni) oppure trascinare l'icona del volume nel **Cestino** nei computer Mac. Scollegare nüvi dal computer.

Caricamento di immagini per la navigazione mediante foto

1. Collegare il nüvi al computer.
2. Visitare il sito Web http://connect.garmin.com/photos e registrarsi.
3. Selezionare una foto.
4. Seguire le istruzioni riportate sullo schermo.

Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 11 e visitare il sito Web http://connect.garmin.com/photos.

Eliminazione dei file

Collegare il nüvi al computer e aprire il nüvi o l'unità/volume della scheda di memoria. Evidenziare il file che si desidera eliminare e premere il tasto **Canc** sulla tastiera del computer.

ATTENZIONE: se non si è certi della funzione di un file, non eliminarlo. La memoria del nüvi contiene file di sistema importanti che non devono essere eliminati.

Uso del menu Strumenti

Il menu Strumenti fornisce numerose funzioni utili durante il viaggio. Nella pagina Menu, toccare **Strumenti** per accedere al menu Strumenti.

Impostazioni

Per informazioni sulle impostazioni, vedere alle pagine 29–35.

Dove mi trovo?

Toccare **Dove mi trovo?** per visualizzare le informazioni relative alla posizione, inclusi ospedali, stazioni di polizia e carburante. Questa funzione può essere utile per fornire informazioni sulla propria posizione corrente ai servizi di emergenza. Toccare **Salva posizione** per salvare la posizione corrente.

Aiuto

Toccare **Aiuto** per visualizzare informazioni sull'uso del nüvi.

MSN® Direct

È possibile accedere ai contenuti MSN Direct solo con un ricevitore MSN Direct, non fornito in dotazione.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web http://garmin.msndirect.com o www.garmin.com/traffic. Per acquistare gli accessori, visitare il sito Web http://buy.garmin.com.

Immagini

La funzione Immagini consente di visualizzare le immagini memorizzate sul nüvi o su una scheda di memoria.

1. Toccare **Strumenti** > **Immagini**.
2. Toccare un'immagine per visualizzarne un ingrandimento.
3. Toccare le frecce per visualizzare tutte le immagini.

Visualizzazione di una presentazione

Toccare **Slide Show** per visualizzare le immagini in sequenza.

Toccare un punto qualsiasi dello schermo per interrompere la presentazione. Toccare **Stop** per tornare all'elenco di immagini. Toccare **Riprendi** per ripristinare la presentazione. Toccare e per ingrandire o rimpicciolire l'immagine.

Raggiungere il luogo dell'immagine

Se un'immagine contiene informazioni sulla posizione, toccare **Info**, quindi **Vai!** per creare un percorso verso tale posizione.

Per ulteriori informazioni sul caricamento di immagini sul nüvi, vedere a pagina 20.

Dati utente

Utilizzare questo strumento per gestire ed eliminare i dati utente, ad esempio Mie Posizioni.

Orologio mondiale

1. Toccare **Strumenti** > **Orologio mondiale**.
2. Per modificare una città dell'elenco, è sufficiente toccarla.
3. Immettere il nome di una città e toccare **Fatto**.
4. Se necessario, selezionare la città corretta.
5. Toccare **Salva**.
6. Toccare **Mappa mondiale** per visualizzare una mappa. Le ore notturne vengono visualizzate nell'area ombreggiata.
7. Toccare **Orologio mondiale** per visualizzare nuovamente i fusi orari o toccare **Indietro** per uscire.

Calcolatrice

1. Toccare **Strumenti** > **Calcolatrice**.
2. Inserire il primo numero del calcolo.
3. Toccare un operatore (**÷**, **×**, **-**, or **+**).
4. Inserire il secondo numero del calcolo.
   - Toccare **.** per aggiungere cifre decimali.
   - Toccare **±** per rendere il numero positivo o negativo.
   - Toccare **%** per aggiungere o sottrarre percentuali di un numero.
   - Toccare **C** per eliminare la voce.
5. Toccare **=**.
6. Toccare **C** per eseguire un nuovo calcolo.

Convertitore unità

1. Toccare **Strumenti** > **Convertitore unità**.
2. Toccare **Conversione**, selezionare un'unità di misura, quindi toccare **OK**.
3. Toccare l'unità di misura che si desidera modificare.
4. Selezionare un'unità di misura e toccare **OK**. Se necessario, ripetere l'operazione.
5. Toccare il rettangolo bianco per inserire un valore.
6. Inserire un valore e toccare **Fatto**. L'unità è stata convertita.
7. Toccare **Cancella** per eseguire un'altra conversione.

Aggiornamento dei tassi di conversione

È possibile aggiornare manualmente i tassi di conversione delle valute per utilizzare i tassi più recenti.

1. Toccare **Strumenti** > **Convertitore unità** > **Conversione**. Selezionare **Valuta**.
2. Toccare i pulsanti della valuta e selezionare le valute che si desidera aggiornare.
3. Toccare **Aggiorna**.
4. Toccare le caselle accanto alle valute per inserire i nuovi tassi.
5. Toccare **Salva** per salvare i nuovi tassi. Toccare **Ripristina** per utilizzare i tassi originali.

Visualizzazione di annunci

Se la confezione del nüvi include un ricevitore Info traffico, è possibile ricevere annunci relativi alla posizione attuale e un coupon. Le informazioni sul traffico basate su annunci sono disponibili solo in Nord America.

Per poter ricevere informazioni sul traffico basate su annunci, è necessario collegare il ricevitore Info Traffico all'alimentazione esterna e occorre trovarsi in un'area di copertura. Toccare l'annuncio visualizzato sullo schermo per cercare la posizione più vicina associata all'annuncio. Se l'annuncio include l'icona relativa al coupon, selezionarla nella pagina Vai! per ricevere un codice coupon. Trascrivere questo codice e presentarlo quando si arriva alla posizione.

ATTENZIONE: si raccomanda di non trascrivere i codici dei coupon durante la guida.

Per visualizzare un elenco degli annunci ricevuti, toccare **Strumenti** > **Annunci**.

Per disattivare gli annunci pubblicitari, è necessario disattivare le segnalazioni sul traffico. Selezionare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Traffico** e deselezionare la casella di controllo per l'attivazione delle segnalazioni sul traffico.

Uso di Info Traffico FM

Il ricevitore Info Traffico è in dotazione in alcune confezioni del nüvi 205 e 205W ed è un accessorio opzionale per tutti i modelli della serie 205 e 205W.

Per ricevere informazioni sul traffico mediante il sistema FM RDS (Radio Data System), utilizzare un ricevitore Info Traffico FM TMC (Traffic Message Channel). Il ricevitore del traffico è integrato nel cavo di alimentazione per veicoli.

In Nord America, i ricevitori Info Traffico in dotazione alle confezioni del nüvi consentono di ricevere informazioni sul traffico gratuite, basate su annunci, senza necessità di un abbonamento. Il servizio di informazioni sul traffico non è disponibile in tutti i mercati. Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 24.

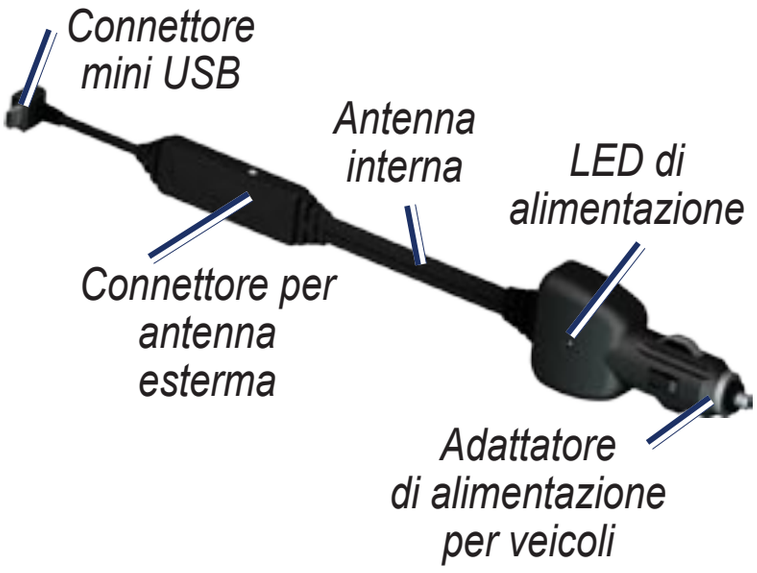

Se il nüvi è collegato al ricevitore delle informazioni sul traffico, all'alimentazione del veicolo e se si è posizionati in un'area di copertura, è possibile ricevere informazioni su eventuali rallentamenti dovuti al traffico. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com/traffic.

NOTA: Garmin non è responsabile dell'accuratezza delle informazioni sul traffico. Il ricevitore Info Traffico FM riceve i dati dal provider di servizi di infomobilità e li visualizza sul nüvi.

Eventi relativi al traffico nella propria area

Quando si ricevono informazioni sul traffico, nell'angolo superiore sinistro della pagina Mappa viene visualizzata l'icona del traffico. L'icona del traffico assume un colore diverso a seconda delle condizioni del traffico presenti lungo il proprio itinerario o la strada che si sta percorrendo al momento.

Icona del traffico

Codice colore di gravità

Il colore dell'icona del traffico indica il tipo di rallentamento.

Colore	Descrizione	Significato
Verde	Gravità bassa	Il traffico è scorrevole.
Giallo	Gravità media	Il traffico è leggermente congestionato.
Rosso	Gravità elevata	Il traffico è notevolmente congestionato o completamente fermo.

Eventi relativi al traffico sul proprio percorso

Durante il calcolo del percorso, il nüvi esamina il traffico corrente e modifica automaticamente il percorso per ottimizzare i tempi di percorrenza. Se durante la navigazione si verifica un rallentamento dovuto al traffico, il nüvi ricalcola automaticamente il percorso.

Se non è disponibile un'alternativa migliore, è possibile che venga indicato il percorso lungo il quale vi è l'ingorgo.

In caso di lievi rallentamenti lungo il percorso, toccare l'icona del traffico per visualizzare la scheda indicante il ritardo accumulato lungo il percorso. Tale ritardo è già incluso nell'ora di arrivo prevista.

Per evitare manualmente ingorghi sul proprio percorso:

1. Nella pagina Mappa, toccare l'icona del traffico.
2. Toccare **Traffico sul percorso**.
3. Toccare, se necessario, la freccia per visualizzare altri rallentamenti lungo il percorso.
4. Toccare **Evita** per evitare il rallentamento.

Visualizzazione della mappa del traffico

La mappa del traffico visualizza il flusso del traffico con codici a colori e i rallentamenti nelle strade circostanti.

1. Nella pagina Mappa, toccare l'icona del traffico.
2. Toccare **Mappa traffico** per visualizzare sulla mappa gli eventi legati al traffico.

Per tornare alla mappa normale dalla mappa del traffico, toccare l'icona del traffico scegliendo in seguito **Mappa normale**.

Visualizzazione dei rallentamenti

1. Nella pagina Mappa, toccare l'icona del traffico.
2. Toccare **Ricerca traffico** per visualizzare l'elenco dei rallentamenti.
3. Per visualizzare i dettagli, selezionare una voce dall'elenco. Se è presente più di un rallentamento, toccare le frecce per visualizzare ulteriori rallentamenti.

Abbonamenti per le segnalazioni sul traffico

Per aggiungere o rinnovare l'abbonamento ai servizi di infomobilità, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Traffico**. Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 33 e visitare il sito Web www.garmin.com/fmtraffic.

NOTA: non è necessario attivare l'abbonamento fornito con il ricevitore Info Traffico FM (se disponibile). L'abbonamento si attiva automaticamente una volta che il nüvi ha acquisito il segnale satellitare durante la ricezione delle segnalazioni sul traffico dal provider di servizi.

Personalizzazione del nüvi

1. Toccare **Strumenti** > **Impostazioni**.

2. Toccare l'impostazione che si desidera modificare.
3. Toccare il pulsante sotto al nome dell'impostazione per modificarla.

Modifica delle impostazioni di sistema

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Sistema**.

Simulatore GPS — Consente di accendere il simulatore per disattivare la modalità GPS, simulare la navigazione e limitare il consumo della batteria.

Modo d'uso — Consente di specificare il modo di navigazione per ottimizzare i percorsi: **Automobile**, **Bicicletta** o **Pedonale**.

Unità — Consente di modificare le unità in **Chilometri** o **Miglia**.

Tastiera — Consente di scegliere tra il layout **QWERTY**, simile alla tastiera del computer o il layout **ABC**, in ordine alfabetico. Questa opzione è disponibile solo su modelli widescreen.

Info — Consente di visualizzare il numero della versione software, il numero ID dell'unità e il numero della versione audio del nüvi. Tali informazioni sono necessarie per l'aggiornamento del software di sistema o l'acquisto di dati mappa aggiuntivi (vedere pagina 41).

Ripristina — Consente di ripristinare le impostazioni di sistema.

Modifica delle impostazioni di navigazione

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Navigazione**.

Preferenze Percorso — Consente di selezionare una preferenza per il calcolo del percorso:

- **Minor tempo** — Consente di calcolare percorsi che implicano un minor tempo di percorrenza pur essendo più lunghi.
- **Distanza più breve** — Consente di calcolare percorsi con distanze più brevi ma tempi di percorrenza maggiori.
- **Linea Retta** — Consente di calcolare percorsi diretti verso la destinazione (senza seguire la strada).

Elementi da evitare — Consente di selezionare i tipi di strada che si desidera evitare nei percorsi prescelti.

Ripristina — Consente di ripristinare le impostazioni di navigazione iniziali.

Regolazione delle impostazioni dello schermo

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Schermo**.

Modo colore — Consente di selezionare **Giorno** per uno sfondo luminoso, **Notte** per uno sfondo scuro o **Auto** per passare automaticamente da uno sfondo all'altro.

Screen Shot — Consente di attivare la modalità Screen Shot. Toccare per acquisire l'immagine della schermata. Il file bitmap dell'immagine viene memorizzato nella cartella **screenshots** sul nüvi.

Luminosità — Consente di regolare il livello di luminosità della retroilluminazione. La riduzione della luminosità della retroilluminazione consente di aumentare la durata della batteria.

Ripristina — Consente di ripristinare le impostazioni dello schermo iniziali.

Aggiornamento delle impostazioni dell'ora

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Orario**.

Formato orario — Consente di selezionare il formato 12 ore, 24 ore o UTC.

Ora corrente — Consente di impostare manualmente l'ora sul nüvi. Selezionare **Automatica** affinché il nüvi imposti l'ora in base alla posizione.

Ripristina — Consente di ripristinare le impostazioni dell'ora iniziali.

Impostazione delle lingue

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Lingua**.

Voce — Consente di modificare la lingua delle indicazioni vocali.

Testo — Consente di convertire il testo visualizzato nella lingua selezionata. La modifica della lingua del testo non comporta la modifica della lingua dei dati definiti dall'utente o della mappa, ad esempio i nomi delle strade.

Tastiera — Consente di selezionare la tastiera relativa alla propria lingua. È inoltre possibile modificare la lingua della tastiera toccando il pulsante **Modo** da qualsiasi tastiera.

Ripristina — Consente di ripristinare le impostazioni di lingua originali.

Modifica delle impostazioni della mappa

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Mappa**.

Dettaglio Mappa — Consente di regolare il livello di dettaglio della mappa. Un livello di dettaglio elevato comporta un'elaborazione più lenta della mappa.

Vista Mappa — Consente di selezionare una prospettiva della mappa.

- **Tracc. in alto** — Consente di visualizzare la mappa in formato bidimensionale (2D) con la direzione di viaggio orientata verso l'alto.
- **Nord in alto** — Consente di visualizzare la mappa in formato bidimensionale (2D) con il Nord orientato verso l'alto.
- **3D** — Consente di visualizzare la mappa in formato tridimensionale (3D) orientata verso l'alto.

Veicolo — Toccare **Cambia** per modificare l'icona utilizzata per visualizzare la posizione corrente sulla mappa. Scegliere l'icona da utilizzare, quindi toccare **OK**. È possibile scaricare ulteriori icone di veicoli dal sito Web www.garmin.com/vehicles.

Registro di viaggio — Consente di visualizzare o nascondere il registro dei viaggi. Per cancellare il registro di viaggio, toccare **Strumenti** > **Dati utente** > **Cancella registro di viaggio**.

Info — Consente di visualizzare le mappe e la versione di ciascuna mappa caricata sul nüvi. Toccare una mappa per abilitarla (viene visualizzato un segno di spunta) o disabilitarla (il segno di spunta viene rimosso).

Ripristina — Consente di ripristinare le impostazioni della mappa iniziali.

Modifica delle impostazioni di sicurezza

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Sicurezza**.

Garmin Lock — Consente di attivare Garmin Lock™ per bloccare il nüvi. Inserire un PIN di 4 cifre e impostare una posizione di sicurezza. Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 37.

Modo Sicuro — Consente di attivare o disattivare il modo sicuro. Quando il veicolo è in movimento, è possibile utilizzare questa funzione per disabilitare tutte le funzioni che richiedono l'attenzione del conducente e possono distrarre durante la guida.

Ripristina — Consente di ripristinare le impostazioni di sicurezza iniziali. Il ripristino delle impostazioni di sicurezza non cancella il PIN Garmin Lock o la posizione di sicurezza.

Impostazione delle opzioni per la tecnologia Bluetooth

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Bluetooth**.

Connessioni — Toccare **Aggiungi** > **OK** per associare un telefono cellulare con tecnologia wireless Bluetooth. Vedere alle pagine 14–18. Toccare **Cambia** per connettersi con un telefono diverso.

- **Disconnetti** — Selezionare il telefono che si desidera disconnettere, quindi toccare **Sì**.

- **Rimuovi** — Selezionare il telefono che si desidera eliminare dalla memoria del nüvi, quindi toccare **Sì**.

Bluetooth — Consente di attivare o disattivare il componente Bluetooth. Se il componente Bluetooth è abilitato, nella pagina Menu viene visualizzata l'icona **Bluetooth** . Per impedire l'associazione automatica del telefono, toccare **Disattivato**.

Nome abbreviato — Consente di inserire un'abbreviazione che identifica il nüvi sulle periferiche che supportano la tecnologia Bluetooth. Toccare **Fatto**.

Ripristina — Consente di ripristinare le impostazioni Bluetooth iniziali. In questo modo non vengono tuttavia eliminati i dati relativi all'associazione.

Modifica delle impostazioni dei punti di prossimità

Per poter modificare le impostazioni dei punti di prossimità (ad esempio punti di interesse personalizzati o database di autovelox), occorre averli caricati sull'unità. Vedere a pagina 42. Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Punti di Prossimità**.

Allarmi di Prossimità — Consente di attivare o disattivare gli allarmi quando ci si avvicina a un punto di interesse personalizzato o a un autovelox.

Ripristina — Consente di ripristinare le impostazioni dei punti di prossimità.

Visualizzazione delle informazioni sugli abbonamenti per le segnalazioni sul traffico

Il ricevitore Info Traffico è in dotazione in alcune confezioni del nüvi 205 e 205W. Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Traffico**.

Opzioni per il Nord America

Vengono elencati gli abbonamenti e le date di scadenza relative a Info Traffico. Toccare **Aggiungi** per aggiungere un abbonamento.

Opzioni per l'Europa

Corrente — Consente di selezionare il provider da utilizzare. Toccare **Auto** per utilizzare il miglior provider disponibile o selezionarne uno specifico da utilizzare.

Trova altri — Consente di effettuare la ricerca di ulteriori provider di Info Traffico TMC. Se si desidera aumentare l'intervallo di ricerca, toccare **Sì** per cancellare la tabella dei provider.

Abbonamenti — Consente di visualizzare gli abbonamenti e le date di scadenza relative a Info Traffico. Toccare **Aggiungi** per aggiungere un abbonamento.

Aggiunta di un abbonamento

È possibile acquistare abbonamenti aggiuntivi o rinnovare abbonamenti scaduti. Visitare il sito Web www.garmin.com/fmtraffic.

NOTA: non è necessario attivare l'abbonamento fornito con il ricevitore Info Traffico FM (se disponibile). L'abbonamento si attiva automaticamente una volta che il nüvi ha acquisito il segnale satellitare durante la ricezione delle segnalazioni sul traffico dal provider di servizi.

1. Nella pagina Menu, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Traffico**.
2. Per le unità distribuite fuori dal Nord America, toccare **Abbonamenti** > **Aggiungi**. Per le unità distribuite nel Nord America, toccare **Aggiungi**.
3. Prendere nota dell'ID dell'unità del ricevitore Info Traffico in FM.
4. Visitare il sito Web www.garmin.com/fmtraffic per acquistare un abbonamento e ottenere il codice a 25 cifre.

5. Toccare **Successivo** sul nüvi, immettere il codice, quindi toccare **Fatto**.

Il codice di abbonamento al servizio di informazioni sul traffico non può essere riutilizzato. È necessario richiedere un nuovo codice ogni volta che si rinnova il servizio. Se si dispone di più ricevitori per le segnalazioni sul traffico in FM, è necessario richiedere un nuovo codice per ciascuno di essi.

Ripristino di tutte le impostazioni

1. Toccare **Strumenti** > **Impostazioni**.
2. Toccare **Ripristina**.
3. Toccare **Sì**.

Appendice

Manutenzione del nüvi

Il nüvi contiene componenti elettronici estremamente delicati che possono essere danneggiati in modo permanente se sottoposti a vibrazioni o urti eccessivi. Per ridurre al minimo il rischio di danni al nüvi, non far cadere l'unità e non utilizzarla in ambienti esposti a vibrazioni e urti eccessivi.

Pulizia dell'unità

Il nüvi è costruito con materiali di elevata qualità e la manutenzione dell'apparecchio richiede semplici operazioni di pulizia. Pulire la parte esterna dell'unità (escluso il touchscreen) utilizzando un panno inumidito con una soluzione detergente non aggressiva, quindi asciugarlo. Evitare l'uso di detergenti e solventi chimici che possono danneggiare le parti in plastica.

Pulizia del touchscreen

Pulire il touchscreen con un panno morbido, pulito e privo di lanugine. Utilizzare acqua, alcool isopropilico o un detergente per la pulizia degli occhiali, se necessario. Applicare il liquido sul panno e pulire delicatamente il touchscreen.

Protezione di nüvi

- Non conservare il nüvi in ambienti in cui potrebbe essere esposto a temperature estreme per un periodo prolungato, al fine di evitare che subisca danni permanenti.
- Evitare che il nüvi venga a contatto con l'acqua, poiché ciò potrebbe comprometterne il funzionamento.
- Sebbene le voci sul touchscreen possano essere selezionate mediante uno stilo per PDA, si consiglia di non utilizzare questo strumento quando il veicolo è in movimento. Non utilizzare oggetti rigidi o acuminati con il touchscreen per evitare di danneggiarlo.

Come prevenire i furti

- Per prevenire i furti, rimuovere l'unità e il supporto dalla sede quando non sono in uso. Rimuovere il segno lasciato dalla ventosa sul parabrezza.
- Non conservare l'unità nel vano portaoggetti.
- Registrare il prodotto all'indirizzo http://my.garmin.com.
- Utilizzare la funzione Garmin Lock. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle sezioni riportate di seguito.

Blocco del nüvi

Garmin Lock è un sistema antifurto che consente di bloccare nüvi. Ogni volta che si accende il nüvi, inserire il PIN o raggiungere la posizione di sicurezza.

1. Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Sicurezza**.
2. Toccare il pulsante sotto **Garmin Lock**.
3. Inserire un PIN di 4 cifre e andare in una posizione di sicurezza.

Che cos'è una posizione di sicurezza?

La posizione di sicurezza deve corrispondere al luogo in cui ci si reca più spesso, ad esempio la propria abitazione. Se il nüvi ha acquisito il segnale satellitare e ci si trova nella posizione di sicurezza, non è necessario inserire il PIN.

NOTA: nel caso in cui non si ricordi il PIN e la posizione di sicurezza, è necessario spedire il nüvi a Garmin per sbloccarlo, allegando una registrazione del prodotto valida o la prova d'acquisto.

Calibrazione dello schermo

Se il touchscreen non risponde correttamente, calibrarlo.

1. Spegnere l'unità nüvi.

2. Accendere il nüvi e tenere premuto il tasto di **accensione** verso sinistra per circa 30 secondi finché non viene visualizzata la schermata di calibrazione (schermata bianca con "Premi il punto").

Reimpostazione del nüvi

In base al modello del nüvi, è possibile reimpostare l'unità premendo il pulsante **RESET** nella parte inferiore dell'unità.

ATTENZIONE: non reimpostare il nüvi con una biro o altri oggetti appuntiti che potrebbero danneggiare l'unità o la batteria.

Se il nüvi non dispone di un pulsante **RESET**, fare scorrere il **tasto di accensione** nella posizione on/off e tenerlo in posizione per 8 secondi.

Aggiornamento del software

1. Visitare il sito Web www.garmin.com/products/webupdater e scaricare WebUpdater sul computer.
2. Collegare il nüvi al computer tramite il cavo mini-USB.
3. Eseguire WebUpdater e attenersi alle istruzioni riportate sullo schermo.

Dopo aver confermato che si desidera eseguire un aggiornamento, WebUpdater scarica automaticamente l'aggiornamento e lo installa sul nüvi.

Eliminazione dei dati utente

ATTENZIONE: questa operazione elimina tutte le informazioni inserite dall'utente.

1. Toccare l'angolo inferiore destro dello schermo del nüvi durante l'accensione dell'unità.
2. Non sollevare il dito finché non viene visualizzata una finestra a comparsa.
3. Toccare **Sì** per eliminare tutti i dati utente.

Vengono ripristinate tutte le impostazioni originali. Tutti gli elementi salvati vengono eliminati.

Informazioni sulla batteria

Per ottimizzare la durata della batteria, non lasciare il nüvi in un luogo esposto direttamente ai raggi solari ed evitare un'esposizione prolungata a fonti di calore eccessivo.

L'icona della batteria nell'angolo superiore destro della pagina Menu indica lo stato della batteria del nüvi. Per aumentare la precisione dell'indicatore di livello della batteria, scaricare e ricaricare completamente la batteria senza interrompere il ciclo di carica. Non scollegare il nüvi finché la batteria non è completamente carica.

Caricamento del nüvi

- Collegare il cavo di alimentazione del veicolo al connettore mini-USB sul nüvi e a una presa di alimentazione nel veicolo. Per ricaricare l'unità nüvi, è necessario posizionare la chiave del veicolo su ON/ACC.
- Collegare l'adattatore CA (accessorio opzionale) al nüvi e a una presa a muro.
- Collegare il nüvi al computer mediante un cavo USB. Il cavo USB è fornito in dotazione in alcune confezioni del nüvi 205 e 205W. Per caricare nüvi, è necessario che il computer sia acceso.

Sostituzione del fusibile

ATTENZIONE: durante la sostituzione del fusibile, prestare attenzione a non smarrire i componenti più piccoli e assicurarsi di reinserirli nella posizione corretta.

Se non è possibile caricare l'unità all'interno del veicolo, potrebbe essere necessario sostituire il fusibile collocato all'estremità dell'adattatore.

1. Svitare l'estremità circolare nera e rimuoverla.

2. Rimuovere il fusibile (cilindro di vetro color argento) e sostituirlo con un fusibile rapido 3A.
3. Assicurarsi di collocare il cappuccio argento sull'estremità nera, quindi avvitare quest'ultima.

Rimozione del nüvi e del supporto

Per rimuovere il nüvi dalla base di appoggio, tenere premuta la base di appoggio e inclinare il nüvi in avanti.

Per rimuovere la base di appoggio dal supporto, ruotarla il più possibile verso destra o sinistra, premendo finché non si stacca dal braccio.

Per rimuovere il supporto a ventosa dal parabrezza, spingere la leva verso di sé. Tirare la linguetta posta sul supporto a ventosa verso di sé.

Montaggio sul cruscotto

Per montare l'unità sul cruscotto e rispettare specifiche norme statali, utilizzare il disco di montaggio incluso.

ATTENZIONE: una volta installato, è estremamente difficile rimuovere l'adesivo di montaggio **permanente**.

1. Pulire e asciugare con cura la parte del cruscotto sulla quale verrà installato il disco.
2. Rimuovere il rivestimento dall'adesivo sulla base del disco.
3. Posizionare il disco sul cruscotto.
4. Rimuovere la copertura in plastica trasparente dalla parte superiore del disco.
5. Posizionare il supporto a ventosa sulla parte superiore del disco. Spingere indietro la leva, verso il disco.

nüMaps Guarantee™

Per ricevere un aggiornamento mappe gratuito, registrare il nüvi sul sito Web http://my.garmin.com entro 60 giorni dalla prima ricerca dei satelliti. Non si avrà diritto all'aggiornamento mappe gratuito se la registrazione viene effettuata telefonicamente o 60 giorni dopo la prima ricerca del segnale da parte del nüvi. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo www.garmin.com/numaps.

Mappe aggiuntive

È possibile acquistare mappe aggiuntive per il nüvi. Per visualizzare un elenco di mappe compatibili con il nüvi, visitare la pagina relativa alle informazioni sul prodotto sul sito Web Garmin (www.garmin.com) e fare clic sulla scheda **Mappe**.

Informazioni sui segnali satellitari GPS

Per funzionare, è necessario che il nüvi acquisisca i segnali satellitari GPS (Global Positioning System). Se viene utilizzato all'interno di edifici, in prossimità di alberi o di edifici particolarmente alti o all'interno di garage, il nüvi potrebbe non acquisire i segnali satellitari. Utilizzare l'unità all'aperto in un luogo privo di ostacoli alti.

Quando il nüvi acquisisce il segnale satellitare, gli indicatori di potenza del segnale nella pagina Menu diventano verdi . In assenza del segnale satellitare, gli indicatori diventano rossi o trasparenti .

Per ulteriori informazioni sui segnali GPS, visitare il sito Web www.garmin.com/aboutGPS.

Extra e accessori opzionali

Per ulteriori informazioni sugli accessori opzionali, visitare il sito Web http://buy.garmin.com o www.garmin.com/extras oppure contattare il proprio rivenditore Garmin.

Punti di interesse personalizzati

Per caricare dei punti di interesse personalizzati (POI) sul nüvi, utilizzare POI Loader. I database dei punti di interessi sono disponibili nei siti Internet di diverse aziende. Alcuni database personalizzati contengono informazioni relative ai punti di interesse, quali autovelox e aree in prossimità di scuole.

Per installare POI Loader sul computer in uso, visitare il sito Web www.garmin.com/extras e fare clic su POI Loader. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al file della guida di POI Loader. Premere **F1** per aprire il file della guida.

Per visualizzare i punti di interesse personalizzati, toccare **Dove si va?** > **Extra** > **Punti di interesse personalizzati**.

Per modificare le impostazioni dell'avviso di prossimità, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Punti di Prossimità** > **Allarmi di Prossimità**.

Per eliminare i punti di interesse personalizzati dal nüvi, collegare l'unità al computer. Aprire la cartella Garmin\poi del nüvi o della scheda di memoria. Eliminare il file denominato poi.gpi.

Autovelox

Per alcune località sono disponibili informazioni sugli autovelox. Verificare la disponibilità all'indirizzo Web http://my.garmin.com. Per tali località, il nüvi include le posizioni di centinaia di autovelox. Il nüvi segnala la presenza di un autovelox e indica se la velocità del veicolo è troppo elevata. I dati vengono

aggiornati settimanalmente per garantire la disponibilità di informazioni aggiornate.

È possibile acquistare l'abbonamento per una nuova regione o rinnovare quello esistente in qualsiasi momento. Ciascun abbonamento regionale acquistato ha una data di scadenza.

ATTENZIONE: Garmin non è responsabile della precisione o delle conseguenze dell'utilizzo di un punto di interesse personalizzato o di un database di autovelox.

Garmin Travel Guide

Analogamente a una guida cartacea, Garmin Travel Guide fornisce informazioni dettagliate su luoghi di interesse, come ristoranti e alberghi. Per acquistare gli accessori, visitare il sito Web http://buy.garmin.com oppure contattare il proprio rivenditore Garmin.

Per utilizzare la guida, inserire la scheda di memoria nell'unità nüvi. Toccare **Dove si va?** > **Extra**. Toccare il nome della guida di viaggio per aprirla.

Specifiche

nüvi serie 205

Dimensioni fisiche: L × A × P: 98 × 74,4 × 19,5 mm (3,86 × 2,93 × 768 poll.)

Peso: 141,6 g (5,01 once)

Schermo: 3,5" diagonale, 320 × 240 pixel; 64.000 colori; visualizzazione orizzontale TFT QVGA; con retroilluminazione bianca e touchscreen

Custodia: non impermeabile (IPXO)

Gamma temperature di funzionamento: da 0 °C a 60 °C (da 32 °F a 140 °F)

Gamma di temperature di carica: da 0 °C a 45 °C (da 32 °F a 113 °F)

Archiviazione dati: memoria interna e scheda microSD rimovibile opzionale. Dati memorizzati in modo permanente.

Interfaccia PC: archiviazione di massa USB 2.0 ad alta velocità

Sistema operativo: Garmin

Tempo di ricarica: circa 4 ore

Alimentazione: alimentazione per veicoli con relativo cavo di alimentazione oppure CA con accessorio opzionale

Consumo: 5 W max.

Durata della batteria: fino a 4 ore

Tipo batteria: batteria agli ioni di litio ricaricabile, non sostituibile dall'utente

Ricevitore GPS: alta sensibilità con HotFix

Tempi di acquisizione*:
A caldo: <1 sec
A freddo: <38 sec
Ripristino alle impostazioni di fabbrica: <45 sec

*Tempo di acquisizione medio per un ricevitore immobile a vista cielo.

nüvi serie 205W

Dimensioni fisiche: L × A × P: 120,9 × 74,4 × 19,5 mm (4,76 × 2,93 × 768 poll.)

Peso: 168,3 g (5,93 once)

Schermo: 4,3" diagonale, 480 × 272 pixel; 64.000 colori; visualizzazione orizzontale TFT WQVGA con retroilluminazione bianca e touchscreen

Custodia: non impermeabile (IPXO)

Gamma temperature di funzionamento: da 0 °C a 60 °C (da 32 °F a 140 °F)

Gamma di temperature di carica: da 0 °C a 45 °C (da 32 °F a 113 °F)

Archiviazione dati: memoria interna e scheda SD rimovibile opzionale. Dati memorizzati in modo permanente.

Interfaccia PC: archiviazione di massa USB 2.0 ad alta velocità

Sistema operativo: Garmin

Tempo di ricarica: circa 4 ore

Alimentazione: alimentazione per veicoli con relativo cavo di alimentazione oppure CA con accessorio opzionale

Consumo: 5 W max.

Durata della batteria: fino a 4 ore

Tipo batteria: batteria agli ioni di litio ricaricabile, non sostituibile dall'utente

Ricevitore GPS: alta sensibilità con HotFix

Tempi di acquisizione*:
A caldo: <1 sec
A freddo: <38 sec
Ripristino alle impostazioni di fabbrica: <45 sec

*Tempo di acquisizione medio per un ricevitore immobile a vista cielo.

Dichiarazione di conformità

Con il presente documento, Garmin dichiara che nüvi è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni in materia previste dalla Direttiva 1999/5/CE. Per visualizzare l'intero documento della Dichiarazione di conformità, visitare il sito Web relativo al prodotto Garmin: www.garmin.com.

Contratto di licenza software

UTILIZZANDO IL nüvi, L'UTENTE ACCETTA I TERMINI E LE CONDIZIONI DEL SEGUENTE CONTRATTO DI LICENZA SOFTWARE. LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO RIPORTATO DI SEGUITO.

Garmin concede una licenza limitata per l'utilizzo del software integrato in questa periferica (il "Software") in forma binaria per il normale funzionamento del prodotto. Il titolo e i diritti di proprietà e proprietà intellettuale relativi al Software sono esclusivi di Garmin.

L'utente prende atto che il Software è di proprietà di Garmin ed è protetto dalle leggi sul copyright in vigore negli Stati Uniti d'America e dai trattati internazionali sul copyright. L'utente riconosce inoltre che la struttura, l'organizzazione e il codice del Software sono considerati segreti commerciali di Garmin e che il Software in formato sorgente resta un segreto commerciale di Garmin. L'utente accetta di non decompilare, disassemblare, modificare, decodificare o convertire in formato leggibile il Software o parte di esso né di creare altri prodotti basati sul Software. L'utente accetta di non esportare o riesportare il Software in qualsiasi paese in violazione alle norme sul controllo delle esportazioni in vigore negli Stati Uniti.

Risoluzione dei problemi

Problema/Domanda	Soluzione/Risposta
Il nüvi non rileva i segnali satellitari.	Utilizzare il nüvi all'aperto, lontano da edifici e alberi alti. Rimanere fermi per diversi minuti.
Il supporto a ventosa non è ben fissato al parabrezza.	Pulire il supporto a ventosa e il parabrezza con alcool. Asciugare con un panno pulito ed asciutto. Montare il supporto a ventosa come descritto a pagina 2.
Il nüvi non si ricarica nel veicolo.	Controllare il fusibile nel cavo di alimentazione per veicoli (vedere alle pagine 39-40). Verificare che il veicolo sia acceso e che stia fornendo alimentazione alla presa di alimentazione. Il nüvi è in grado di ricaricarsi con temperature comprese tra 0 °C e 60 °C (32 °F-104 °F). Se il nüvi è esposto direttamente ai raggi solari o si trova in un ambiente caldo, non è in grado di ricaricarsi.
La batteria non rimane carica per molto tempo.	Per massimizzare l'intervallo tra le cariche, ridurre la retroilluminazione. Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Schermo** > **Luminosità**.
Com'è possibile eliminare tutti i dati utente?	Toccare l'angolo inferiore destro dello schermo del nüvi durante l'accensione dell'unità. Non sollevare il dito finché non viene visualizzato il messaggio. Toccare **Sì** per eliminare tutti i dati utente.
L'indicatore del livello della batteria non è preciso.	Scaricare e ricaricare completamente la batteria dell'unità senza interrompere il ciclo di carica.
Il touchscreen non risponde ai comandi.	Calibrare il touchscreen come descritto alle pagine 37-38.

Problema/Domanda	Soluzione/Risposta
Com'è possibile verificare se è attiva la modalità di archiviazione di massa USB sul nüvi?	Quando è attiva la modalità di archiviazione di massa USB, viene visualizzata l'immagine di un'unità nüvi collegata a un computer. Inoltre, in **Risorse del computer** vengono elencate due nuove unità disco rimovibili.
Il computer non rileva il collegamento del nüvi.	1. Scollegare il cavo USB dal computer. 2. Spegnere l'unità nüvi. 3. Inserire il cavo USB nella porta USB del computer e nel nüvi. Il nüvi si accende automaticamente e viene attivata la modalità di archiviazione di massa USB. Verificare che il nüvi sia collegato alla porta USB e non a un hub USB.
Nell'elenco delle unità non sono presenti unità rimovibili.	Se sono presenti più unità di rete collegate al computer, l'assegnazione delle lettere alle unità nüvi da parte di Windows potrebbe presentare dei problemi. Per informazioni sulle modalità di collegamento e assegnazione di lettere alle unità, fare riferimento al file della Guida del sistema operativo.
In che modo è possibile trovare eventuali ristoranti vicino all'albergo dove si trascorreranno le vacanze?	1. Toccare **Dove si va?** > **Vicino** > **Un'altra Città** (e inserire la destinazione delle vacanze). 2. Individuare l'albergo e toccare **Vai!**. 3. Toccare **Menu** > **Dove si va?** > **Vicino** > **La mia Destinazione**. 4. Cercare un ristorante. Vengono elencati per primi i ristoranti più vicini all'albergo.
Il telefono non si connette al nüvi.	Verificare che il modello dell'unità sia 215, 215W, 265, 265W, 275, o 285W. Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Bluetooth**. Assicurarsi che il campo Bluetooth sia impostato su **Attivato**. Verificare che il telefono sia acceso e che si trovi a una distanza massima di 10 metri (circa 33 piedi) dal nüvi. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com/bluetooth.

Indice

Simboli

2D, 3D visualizzazione
    mappa 31

A

abitazione
    impostazione di una posizione 6
    numero di telefono 17
accessori 42
aggiornamento
    mappe 41
    software 37
Aiuto 21
allarmi
    autovelox 42
allarmi di prossimità 33
allegato di una foto a una posizione 10
annunci
    disattivazione 24
    visualizzazione 24
area di ricerca 8
associazione di un telefono cellulare 14, 15

B

batteria 39, 47
    stato 3
batteria agli ioni di litio 39, 44, 45
blocco
    nüvi 37
    schermo 5

C

calcolatrice 23
caratteri diacritici 8
caricamento del nüvi 39, 47
casella vocale 16
chiamata
    abitazione 17
    chiamata in attesa 16
    cronologia 17
    disattivazione microfono 16
    risposta 15
    terminare 16
chiamata in arrivo 15
chiamata vocale 18
chilometri 29
collegamento al computer 19
colore dello sfondo 30
come evitare
    furti 37
    tipi di strada 30
computer di viaggio 13
configurazione 3
conservazione del nüvi 36
consultazione della mappa 10
conversione
    unità 23
    valuta 23
convertitore unità 23
coordinate 11

D

database autovelox 42
database scuole 42
dati di viaggio, azzeramento 13
dati utente 22
dati utente, eliminazione 38
deviazione 5
Dichiarazione di conformità 46
disattivazione
    audio 5
    chiamata telefonica 16
Dove mi trovo? 21
Dove si va? 6

E

elenco svolte 13
eliminazione
    carattere 8
    elenco ultimi trovati 9
    file 20
    Mie Posizioni 10
    punti di interesse personalizzati 42
    tutti i dati utente 38
extra 42–43

F

file 19–20
    eliminazione 20
    tipi supportati 19
    trasferimento 20
file di immagine JPEG 19
funzione di antifurto 32, 37
funzioni telefoniche
    vivavoce 14–18
fusibile, sostituzione 39
fuso orario 30

G

Garmin Lock 32, 37
Garmin Travel Guide 43
geocaching 11
GPS
    accensione/spegnimento 29
    informazioni su GPS 3, 41
Guida sull'unità 21

I

icona della posizione 31
icona del limite di velocità 12
icona del veicolo 31
ID unità 29
immagini Panoramio 11
impostazione della posizione 10
impostazioni 29–34
    ripristino 35
impostazioni dell'ora 30
impostazioni della lingua 31
impostazioni di sistema 29
impostazioni schermo 30
indicazione delle svolte 13
indicazioni di guida 13
indirizzi 6
informazioni sulla batteria 39

L

linea retta, percorso 11, 30
lingua testo 31
lingua voce 31
luminosità 30

M

manutenzione del nüvi 36
mappa
    abilitazione di mappe dettagliate 32
    aggiornamento 41
    aggiunta 41
    consultazione 10
    impostazioni 31
    Info mappa, pulsante 32
    livello di dettaglio 31
    versione 32
    visualizzazione 31
    zoom 10
mappe aggiuntive 41
mappe dettagliate 32
MapSource 19, 41
Mie Posizioni 9
miglia 29
modo d'uso 29

modo di navigazione
pedonale 11, 29
modo sicuro 32
montaggio
rimozione dal supporto 40
sul cruscotto 40
sul parabrezza 47
MSN Direct 21
muoversi in bicicletta 29
myGarmin i

N

navigazione 12
impostazioni 29
modo 29
navigazione mediante foto 11–12
caricamento di immagini 20
nüvi
caricamento 39
custodia 1
montaggio 2, 40
protezione 36
pulizia 36
reimpostazione 38

O

Opzioni della pagina Vai! 7
orologio mondiale 22

P

pagina Menu 3
percorsi
aggiunta di una sosta 5
interruzione 5
linea retta 30
modo 29
preferenze 29
simulazione 29
percorso pedonale 11, 29
personalizzazione del nüvi 29–34
PIN
Bluetooth 15
Garmin Lock 37
posizione corrente, salvataggio 9
prossima svolta 13
punti di interesse 8
personalizzati 42
POI Loader 19
punti di interesse personalizzati 42
punti di prossimità
allarmi 33
impostazioni 33
punto intermedio, aggiunta 5

R

registrazione 37
registro di viaggio 32
reimpostazione
dati di viaggio 13
nüvi 38
velocità massima 13
ricerca di località 4
località salvate (Mie Posizioni) 9
per codice di avviamento postale 6
per coordinate 11
per indirizzo 6
per nome 8
selezioni recenti 9
uso di foto 11–12
vicino a un'altra località 8
ricevitore Info Traffico FM 25

rimozione del supporto 40
risoluzione dei problemi 47
rubrica telefonica 17

S

salvataggio
    località trovate 9
    posizione corrente 9, 10, 21
scheda di memoria 19
scheda microSD 1
scheda SD 1
schermo
    blocco 5
    luminosità 30
    screen shot 30
segnale satellitare 41
sicurezza
    impostazioni 32
    posizione 37
simulazione di un
    percorso 29
software
    aggiornamento 38
    contratto di licenza 46
    versione 29
specifiche
    serie 205 44
    serie 205W 45
strumenti 21–24
supporto a disco del
    cruscotto 40
sveglia 43

T

tastiera 8
    layout 29
    modo lingua 8, 31
tastiera QWERTY 29
tastiera su schermo 8
tecnologia Bluetooth 14–18
    associazione di un
        telefono 14
    eliminazione di un
        telefono 33
    impostazioni 32
tipi di file supportati 19
touchscreen
    calibrazione 37, 47
    impostazioni 30
    pulizia 36
Tracc. in alto 31
traffico 25
    abbonamenti alle
        segnalazioni sul
        traffico 33
    annunci 25
    incidenti 26
trasferimento dei file 20

U

ultime località trovate 9
unità di misura,
    conversione 23
USB 48
    modalità archiviazione di
        massa 19
    rimozione 20
uscita, audio 5

V

Vai a Casa 6
velocità massima,
    reimpostazione 13
versione audio 29

W

WebUpdater 38

Z

zoom 10

Per gli ultimi aggiornamenti software gratuiti (esclusi i dati per le mappe) dei prodotti Garmin, visitare il sito Web Garmin all'indirizzo www.garmin.com.

© 2008 Garmin Ltd. o società affiliate

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB UK

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com

Codice prodotto 190-00973-31 Rev. B